# Kinekt Federwechsel oben und unten

## Ausbau der unteren Feder

1. Entferne die zwei 3 er Innensechskantschrauben am unteren Parallelogramm.

2. Entferne die Schraube zu Federvorspannung mit 4 mm Werkzeug

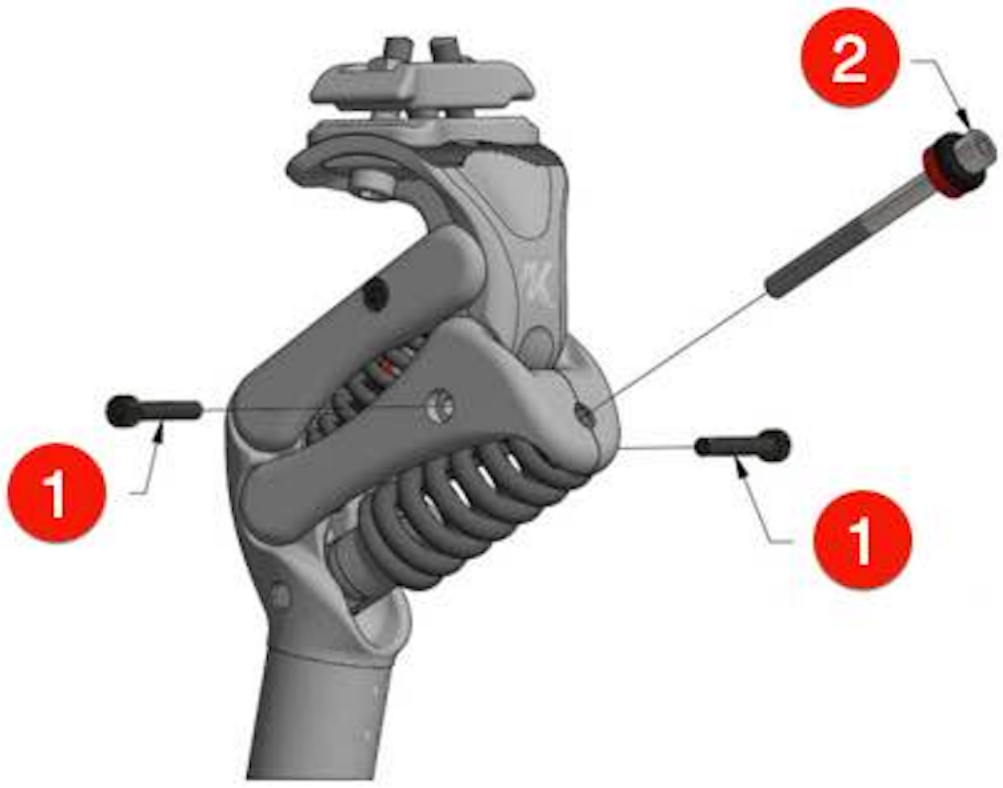


3. Entferne die beiden unteren Seitenteile rechts und links.

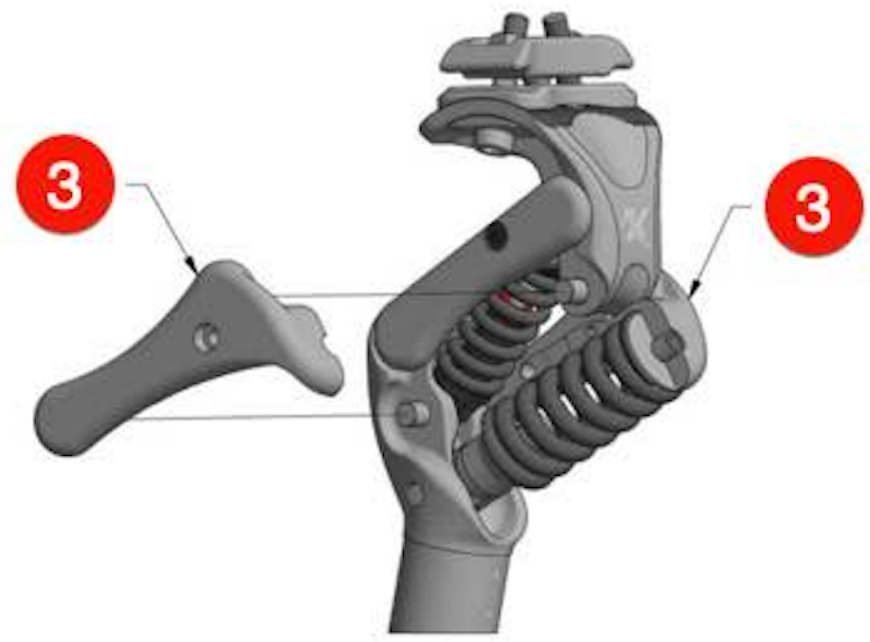


4. Nun kannst Du die untere Feder und die Distanzstücke entfernen. Beim Zusammenbau die Reihenfolge beachten.

## Ausbau der oberen Feder

5. Schwenke das Parallelogramm mit der Sattelklemmung nach oben um die obere Feder und den Führungsbolzen entnehmen zu können.

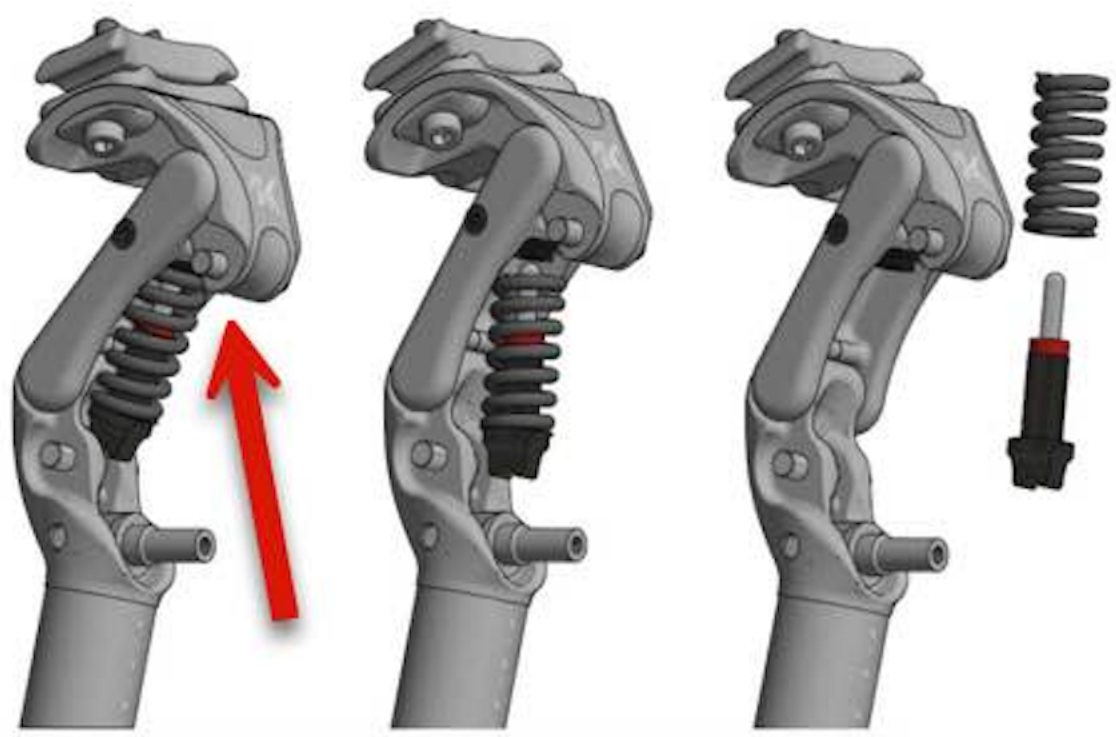

**Der Einbau der Federn geschieht in umgekehrter Reihenfolge**